





Istruzioni per montare cavo AUX in su FIAT BRAVO dal 2007--> con autoradio VISTEON di serie  
**ATTENZIONE !!!** Se la vostra BRAVO è dotata di sistema Blue Tooth YOU & ME l'ingresso AUX  
**NON E' DISPONIBILE !!!**

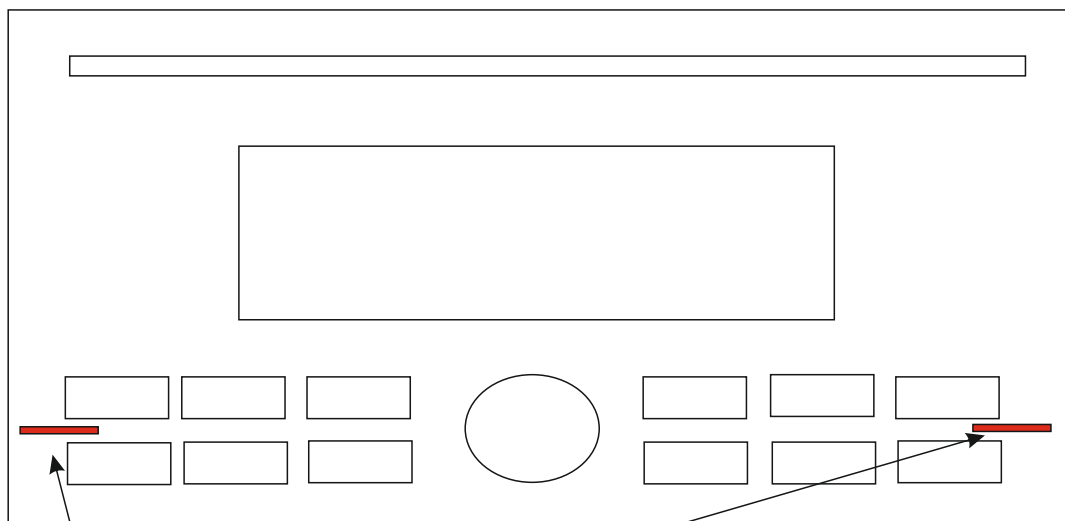


Inserire le 2 chiavette per estrarre la radio dalla sua sede fino a sentire un click di innesto . Dopo ciò tirare fuori la radio per inserire il connettore sulla parte posteriore .

Blu  
Verde

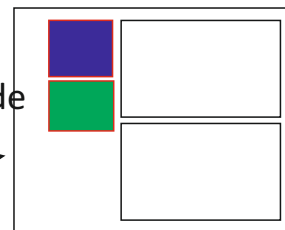


Inserire i 2 connettori blu e verde come nello schema facendo attenzione ad innestare completamente

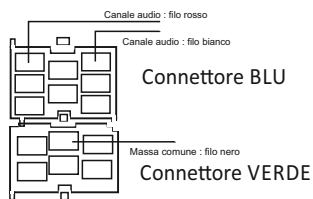

Inserimento FASTON  
Connettori  
accoppiati BLU/VERDE  
per FIAT BRAVO  
radio VISTEON

Passare il cavo nella posizione più gradita e prima di rimontare la radio ricordarsi di sganciare le 2 chiavette di estrazione per fare in modo che la radio si blocchi spingendola dentro .  
Accendete la radio , premete il tasto MEDIA fino a quando non vedete comparire la scritta AUX sul display . Collegate il PIN Jack al lettore Mp3 o al telefono e buon ascolto .

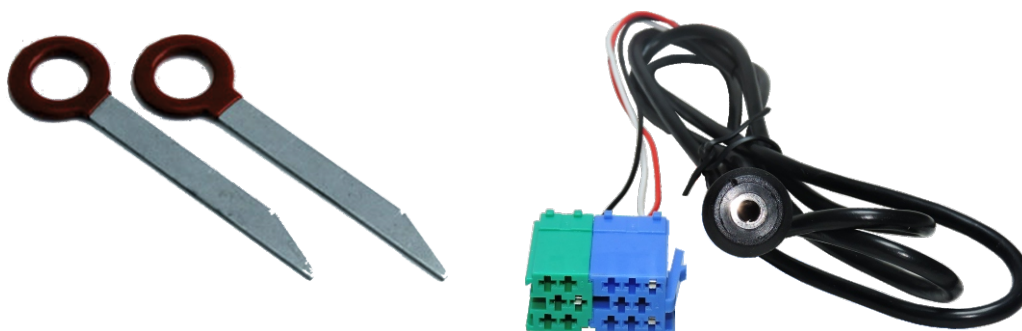



Visteon®

**70.23259.1**


Kit cavo AUX per FIAT Bravo dal 2007->



8 056147 444933



*Bravo*

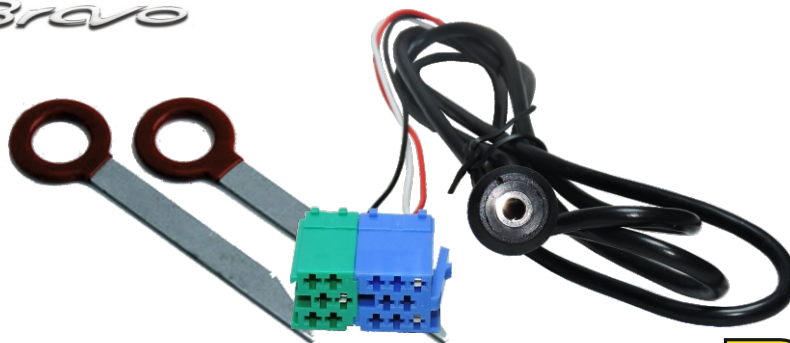

**MASTERline**   
Accessori car stereo hi-fi

**PIN**  
**CONNECTOR**